

**Modelo: HLTE103E**

**Hisense U40**

**Manual de usuario**

Fabricante:

Hisense Communications Co.,Ltd.

Dirección: 218 Qianwangang Road, Zona de Desarrollo Económica y Tecnológica de Qingdao,  
Qingdao, China

Importadores:

Hisense France SAS

Hisense Liberia, S.L.U

Hisense Italia S.r.l

Hisense Sudáfrica

## Tabla de contenidos

Medidas de seguridad.....	3
Dispositivos médicos.....	3
Seguridad vial.....	4
Carga y suministro eléctrico.....	4
Tasa de absorción específica (SAR por sus siglas en inglés).....	5
Recomendaciones para reducir la exposición del usuario a la radiación.....	5
Cumplimiento.....	5
1 Información general.....	6
2 Su teléfono.....	8
3 Comenzando.....	10
4 Uso del menú.....	13
5 Anexo.....	18

## Medidas de seguridad

Lea cuidadosamente las medidas de seguridad para garantizar el uso correcto del teléfono móvil.

- No desarme, modifique ni repare el dispositivo o la batería; de lo contrario, la garantía no será válida.
- Utilice sólo baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por Hisense.
- No aplaste, tire ni perforo el teléfono móvil. Evite que el teléfono móvil se caiga, se aplaste o se doble.
- No utilice el teléfono móvil en un ambiente húmedo.
- La temperatura operativa debería ser de  $0^{\circ}\text{C} \sim +35^{\circ}\text{C}$  .
- No exponga el dispositivo en áreas con materiales inflamables y explosivos.
- No encienda el teléfono móvil cuando su uso esté prohibido.
- Para conducir de manera segura, sólo el pasajero puede operar el dispositivo cuando el automóvil esté en movimiento, no el conductor.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar el dispositivo; no utilice agua, alcohol, detergente ni ningún otro químico.
- Respalde toda la información importante en caso de reparaciones u otras causas que puedan resultar en la pérdida de datos.
- No desconecte el dispositivo durante el formateo de la memoria o durante la transferencia de archivos ya que puede causar la falla del programa o dañar el archivo.
- Mantenga el teléfono, la batería y el cargador lejos del alcance de los niños para evitar que se lo traguen o se lesionen por accidente. Los niños sólo deben utilizar el dispositivo bajo la supervisión de un adulto.
- Siga las reglas y normas aplicables para los teléfonos móviles en los hospitales y centros de salud.
- Utilice sólo la batería y el cargador incluidos con el producto.
- Para evitar daños en la audición, no escuche a un volumen alto por largos periodos.
- No elimine el teléfono o la batería usada en el cesto de la basura.
- El teléfono sólo se debe conectar a la interfaz USB de la versión USB 2,0.
- Este producto puede utilizarse en todos los Estados miembros de la UE.



**PRECAUCIÓN: EXISTE RIESGO DE EXPLOSIÓN SI REEMPLAZA LA BATERÍA POR UNA DEL TIPO INCORRECTO. ELIMINE LAS BATERÍAS USADAS SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES.**

## Dispositivos médicos

- Siga las reglas y normas en los hospitales y centros de salud.
- El teléfono contiene radios que emiten campos electromagnéticos. Estos campos electromagnéticos pueden interferir con los marcapasos u otros dispositivos médicos.
- Si usted tiene un marcapasos, mantenga una separación de 20 cm como mínimo entre el teléfono y el marcapasos.
- Si cree que el teléfono está interfiriendo con el marcapasos o con cualquier otro dispositivo médico, deje de utilizar el teléfono y consulte con su médico para información específica sobre el dispositivo médico.
- Cuando realiza actividades repetitivas, como por ejemplo escribir o jugar videojuegos en el teléfono, puede experimentar molestias ocasionales en las manos, brazos, muñecas, hombros,

cuello u otra parte del cuerpo. Si siente malestar, deje de utilizar el teléfono y consulte a su médico.

## Seguridad vial

- Compruebe las leyes y normas locales sobre el uso del teléfono.
- Obedezca todas las leyes locales. Mantenga siempre sus manos libres mientras conduce el vehículo. La seguridad vial debe ser su principal consideración mientras conduce.
  - Si la condición lo requiere, salga del camino y estacione antes de hacer o responder una llamada.
  - La energía de RF puede afectar algunos sistemas electrónicos del vehículo, como por ejemplo los estéreos de los autos y los equipos de seguridad.
    - Si su vehículo está equipado con "air bag", no la obstruya con la instalación de equipos inalámbricos o equipos portátiles. Puede hacer que la bolsa de aire falle o cause lesiones graves debido al funcionamiento incorrecto.
    - Si escucha música, mantenga el volumen a un nivel razonable para que pueda estar atento a su alrededor. Esto es muy importante cuando está cerca de las calles.
    - En algunas circunstancias, el uso del teléfono puede distraerlo y podría causar daños. Obedezca las reglas que prohíban o limiten el uso del teléfono o de auriculares (por ejemplo, evite mandar mensajes de texto mientras conduce o utilizar auriculares cuando anda en bicicleta).

## Carga y suministro eléctrico

- Cargue el teléfono con el cable USB y el adaptador incluido. El uso de adaptadores o cables incompatibles pueden causar daños permanentes en el teléfono.
  - El adaptador de corriente debe estar instalado cerca del teléfono y debe ser accesible.

Nombre del modelo	TPA—97050100VU
Entrada	100-240V~50/60Hz, 0,15A
Salida	5,0V/1A

- El uso de cables o cargadores dañados, o la carga cuando hay humedad, pueden causar descargas eléctricas.
  - El adaptador de corriente es sólo para uso interno.
  - El conector debe ser de fácil acceso. No se debe bloquear el conector durante el uso.
  - Para desconectar completamente el teléfono del tomacorriente, desconecte el cable CC/CA del conector.
    - Los adaptadores pueden calentarse durante el uso normal, el contacto prolongado puede causar lesiones.
      - Cuando lo utilice, deje siempre una ventilación adecuada alrededor del adaptador.
      - No debe impedir la ventilación cubriendo las aberturas de ventilación con artículos (por ejemplo, periódicos, manteles, cortinas, etc.) para evitar que sobrecaliente y cause fallas. Mantenga un espacio libre de 10 cm como mínimo alrededor del teléfono.
    - El teléfono se debe utilizar en un clima moderado.
    - No conecte ni desconecte el puerto USB con las manos mojadas; podría resultar en riesgo

de descarga eléctrica.

- El teléfono está construido con una batería recargable interna: no exponga el teléfono al calor excesivo, como por ejemplo a la luz solar, incendios, o similares.
- La batería contiene materiales que son peligrosos y nocivos para el ambiente. Se debe reciclar o eliminar la batería de forma separada de los desperdicios domésticos.

## **Tasa de absorción específica (SAR por sus siglas en inglés)**

- El dispositivo está diseñado para cumplir con los requisitos de exposición a las ondas de radio establecidas por la Unión Europea. Estos requisitos establecen un límite SAR de 2,0W/kg promediado sobre diez gramos de tejido cuando se utiliza en la cabeza o en el cuerpo y establece un límite SAR de 4,0W/kg promediado sobre diez gramos de tejido cuando se utiliza en las extremidades. Este producto fue testeado y registró el máximo valor SAR reportado de 0,504W/kg para la cabeza, 1,049W/kg para el cuerpo(5mm).
- El nivel SAR real será mucho menor que el valor anterior ya que el producto ha sido diseñado para utilizar la energía mínima para la comunicación necesaria con la estación base.

## **Recomendaciones para reducir la exposición del usuario a la radiación**

- Utilice el teléfono móvil bajo buenas condiciones de recepción de señal para reducir la cantidad de radiación recibida (especialmente en cocheras, en viajes en tren o en auto, etc.)
    - Utilice el teléfono donde reciba la mejor señal (por ejemplo: número máximo de la barra de señal).
    - Utilice el kit de manos libres.
- Durante las llamadas, mantenga el teléfono lejos del abdomen de mujeres embarazadas y del abdomen bajo de los adolescentes.

## **Cumplimiento**

Este equipo cumple con los requisitos esenciales y otras normas relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

GSM900: 880MHz-960MHz; Potencia máxima: 33±2dBm

GSM1800: 1710MHz-1880MHz; Potencia máxima: 30±2dBm

WCDMA B1: 1920MHz-2170MHz; Potencia máxima: 23±2,7dBm

WCDMA B8: 880MHz-960MHz; Potencia máxima: 23±2,7dBm

FDD B1:1920MHz -2170MHz; Potencia máxima: 23±2,7dBm

FDD B3:1710MHz -1880MHz; Potencia máxima: 23±2,7dBm

FDD B7:2500MHz -2690MHz; Potencia máxima: 23±2,7dBm

FDD B8:880MHz -960MHz; Potencia máxima: 23±2,7dBm

FDD B20:830MHz -860MHz; Potencia máxima: 23±2,7dBm

WIFI:2412MHz-2472MHz; 11b/g Energía EIRP;15±3dBm

WIFI:2412MHz-2472MHz; 11n Energía EIRP;14±3dBm

Bluetooth: 2400MHz-2483,5MHz Energía EIRP: ≤8,5dBm

GPS;L1: 1575,42 +/-1,023 MHz

FM: 88MHz~108MHz

# 1 Información general

## 1.1 Perfil

Lea cuidadosamente este folleto para que el teléfono funcione en perfectas condiciones.

La empresa puede cambiar este teléfono móvil sin aviso escrito previo y se reserva al derecho final de interpretar el funcionamiento del mismo.

Debido a los distintos softwares y operadores de redes, la pantalla del teléfono puede ser diferente, refiérase al teléfono para más detalles.

## 1.2 Precauciones y advertencias de seguridad

### Advertencia de seguridad

#### ➤ **LA SEGURIDAD VIAL PRIMERO**

No utilice el teléfono con las manos mientras conduce. Utilice el accesorio de manos libres cuando tiene que atender la llamada mientras conduce. ¡En algunos países es ilegal llamar o recibir llamadas mientras conduce!

#### ➤ **APÁGUELO EN EL AVIÓN**

Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias en el avión. El uso del teléfono móvil en el avión es ilegal y riesgoso.

Asegúrese de apagar el teléfono móvil en el avión.

#### ➤ **APÁGUELO ANTES DE ENTRAR EN ÁREAS RIESGOSAS**

Cumpla estrictamente con las leyes, códigos y normas relevantes sobre el uso del teléfono móvil en áreas de riesgo. Apague el teléfono móvil antes de entrar a un lugar susceptible a explosiones, como por ejemplo en una gasolinera, un depósito de aceite, una planta química o en un lugar donde el proceso de demolición esté debajo suyo.

#### ➤ **SIGA TODAS LAS NORMAS ESPECIALES**

Siga cualquier norma especial vigente en cualquier área, como por ejemplo en hospitales, y apague siempre el teléfono cuando su uso esté prohibido o cuando pueda causar interferencias o peligros. Utilice correctamente el teléfono móvil cerca de aparatos médicos, como por ejemplo marcapasos, audífonos u otro dispositivo médico electrónico, ya que puede causar interferencias en dichos aparatos.

#### ➤ **INTERFERENCIA**

La calidad de conversación de cualquier teléfono móvil puede estar afectada por la interferencia de radio. Dentro del teléfono móvil se construyó una antena y está ubicada debajo del micrófono. No toque el área de la antena durante la conversación para que no se deteriore la calidad de la conversación.

#### ➤ **SERVICIO CALIFICADO**

Sólo el personal calificado puede instalar o reparar el teléfono. La instalación o reparación del teléfono móvil hecha por usted puede causar grandes peligros y violar las reglas de la garantía.

#### ➤ **ACCESORIOS Y BATERÍAS**

Sólo utilice accesorios y baterías aprobadas.

#### ➤ **USO RESPONSABLE**

Utilícelo solamente de manera normal y correcta.

#### ➤ **LLAMADAS DE EMERGENCIA**

Asegúrese de que el teléfono esté encendido y en servicio, ingrese el número de emergencia, como por ejemplo 112, y luego presione la tecla de marcación. Brinde brevemente su ubicación y el estado de la situación. No termine la llamada hasta que le digan.

*Nota: Como cualquier otro teléfono móvil, este teléfono no admite todas las características mencionadas en este manual debido a los problemas de red o transmisión de radio. Algunas redes ni siquiera admiten el servicio de llamadas de emergencia. Por lo tanto, no confíe plenamente en el teléfono móvil para comunicaciones importantes como por ejemplo para llamadas de primeros auxilios. Consulte con su operador de red local.*


#### Precauciones

Este teléfono móvil está diseñado con excelente tecnología. Tenga mucho cuidado cuando lo utiliza. Siga las sugerencias que ayudarán al teléfono móvil a sobrevivir el periodo de garantía y a extender su vida útil.

- Mantenga el teléfono móvil y todos los accesorios lejos del alcance de los niños.
- Mantenga seco el teléfono móvil. Mantenga el teléfono lejos de la lluvia, humedad, líquidos u otras sustancias que puedan corroer los circuitos electrónicos.
- No utilice ni guarde el teléfono móvil en un lugar con polvo para que no se dañen las partes activas del teléfono móvil.
- No guarde el teléfono móvil en un lugar con altas temperaturas. Las altas temperaturas acortarán la vida útil de los circuitos electrónicos y dañarán la batería y otras piezas de plástico.
- No guarde el teléfono móvil en un lugar gélido. De lo contrario, se formará humedad dentro del teléfono móvil y dañará los circuitos electrónicos cuando el teléfono se mueva a un lugar con temperatura constante.
- No arroje, golpee ni choque el teléfono móvil ya que eso destruirá los circuitos internos y los componentes de alta precisión.

## 2 Su teléfono

### 2.1 Descripción del teléfono

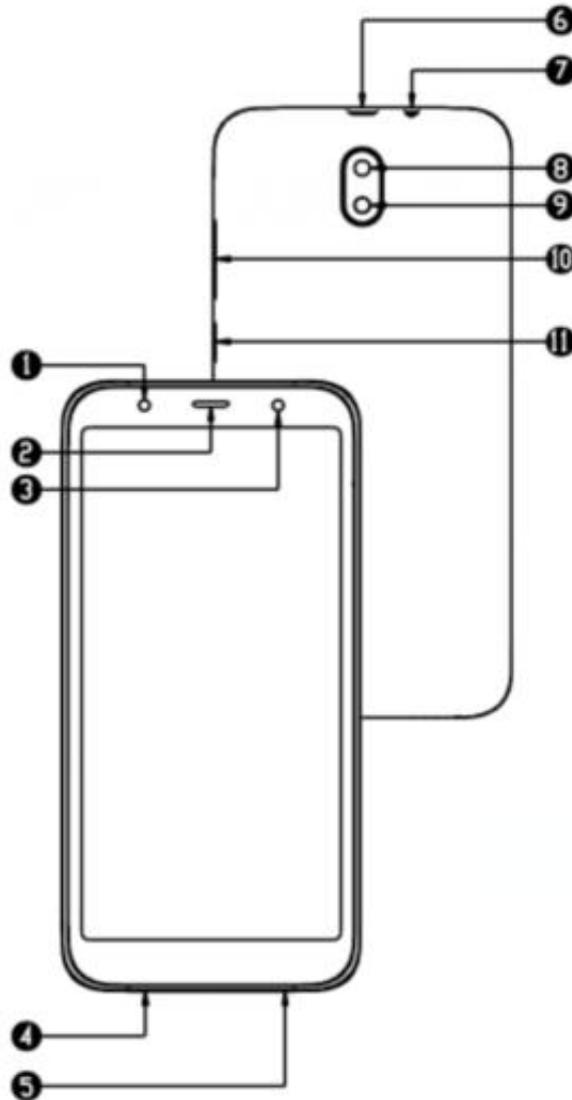

Las imágenes son solamente como referencia. Por favor, refiérase a los objetos materiales.

1. Frente al flash	7. Toma para auriculares
2. Receptor	8. Cámara trasera
3. Cámara frontal	9. Flash
4. Altavoz	10. Botón de volumen
5. Micrófono	11. Botón de encendido
6. Puerto USB	

## **2.2 Funciones de las teclas**

El teléfono móvil brinda las siguientes teclas:

### ◆ Tecla de encendido

La tecla de encendido está situada en el lado derecho del teléfono. Mientras utiliza el teléfono, usted puede presionar esta tecla para bloquear la pantalla. Si usted mantiene presionada esta tecla, aparecerán las opciones del teléfono. Puedes elegir apagar, reiniciar y capturar. Mantenga presionada la tecla Encendido durante más de 14 segundos para reiniciar.

### ◆ Tecla de volumen

La tecla de volumen está situada en la parte superior de la tecla de encendido. Usted puede presionar esta tecla para modificar el volumen del sonido.

## **2.3 Funciones de los íconos**

### ◆ Ícono de inicio

Toque este ícono para volver a la interfaz principal.

## 3 Comenzando

### 3.1 Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

La tarjeta SIM lleva información útil, incluyendo el número de teléfono móvil, el PIN (Número de Identificación Personal), PUK (Clave Personal de Desbloqueo), IMSI (Identidad Internacional del Abonado Móvil), información de la red, datos de los contactos y datos de mensajes cortos.

Nota:

*Después de apagar el teléfono móvil, espere unos segundos antes de quitar o colocar la tarjeta SIM.*

*Tenga cuidado al manipular la tarjeta SIM, ya que la fricción, o si se dobla, dañará la tarjeta SIM.*

*Mantenga el teléfono móvil y los accesorios, como por ejemplo la tarjeta SIM, lejos del alcance de los niños.*

Nota:

*La tarjeta SD es un objeto miniatura y se expande como máximo a 128GB. ¡Manténgala lejos de los alcance de los niños para evitar que la puedan tragar!*

### 3.2 Carga de la batería

La batería de litio entregada con el teléfono móvil se puede utilizar inmediatamente después de desempacarla. Una nueva batería tendrá el rendimiento máximo después de los primeros tres ciclos de carga/descarga completos.

Indicación del nivel de la batería:

- ◆ El teléfono móvil puede monitorear y mostrar el estado de la batería.
- ◆ Normalmente, la energía restante de la batería se indica en el ícono del nivel de batería en el rincón superior derecho de la pantalla.
- ◆ Cuando la energía de la batería es insuficiente, el teléfono móvil muestra " La batería puede agotarse pronto ".

Uso del adaptador de viaje:

- ◆ Instale la batería en el teléfono móvil antes de cargar la batería.
- ◆ Conecte el adaptador del cargador de viaje en la ranura de carga del teléfono móvil. Asegúrese de que el adaptador esté instalado correctamente.
- ◆ Inserte el conector del cargador de viaje en un tomacorriente adecuado.
- ◆ Durante la carga, la red del nivel de batería en el ícono de la batería continúa titilando hasta que la batería esté completamente cargada.
- ◆ El ícono de la batería deja de titilar cuando el proceso de carga termina.

Nota:

*Asegúrese de que el conector del cargador, el conector de los auriculares y el conector del cable USB estén colocados en la dirección correcta. La posición incorrecta puede causar fallas en la carga u otros problemas.*

*Antes de realizar la carga, asegúrese de que el voltaje estándar y la frecuencia de la fuente de alimentación local coincidan con la tensión nominal del cargador de viaje.*

### Optimización de la vida útil de la batería

Puede extender la vida útil de la batería entre cargas apagando las funciones que no necesita. También puede controlar el consumo de energía de la batería que realizan las aplicaciones y los recursos del sistema.

Para garantizar un rendimiento óptimo de la batería, siga las siguientes reglas:

- ◆ Apague los radios que no esté utilizando. Si no está utilizando el Wi-Fi, Bluetooth, utilice la aplicación Ajustes para apagarlos.
- ◆ Baje el brillo de la pantalla y establezca un límite de tiempo menor.
- ◆ Si no los necesita, sincronice el apagado automático de Gmail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.

### **3.3 Conexión a las redes y dispositivos**

El teléfono se puede conectar a una variedad de redes y dispositivos, incluyendo las redes móviles para la transmisión de voz y de datos, datos de redes de Wi-Fi y dispositivos Bluetooth, como por ejemplo los auriculares. También puede conectar el teléfono a la computadora para transmitir archivos de la tarjeta SD del teléfono y compartir datos móviles del teléfono con conexión USB.

#### **Conexión a redes móviles**

Cuando arma su teléfono con la tarjeta SIM, el teléfono se configura para utilizar la red de su proveedor para las llamadas de voz y la transmisión de datos.

#### **Conexión a las redes Wi-Fi**

Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que brinda acceso a Internet a una distancia de hasta 100 metros dependiendo del enrutador Wi-Fi y del entorno.

Toque Ajustes --- Redes e Internet --- Wi-Fi. El teléfono busca redes Wi-Fi disponibles y muestra los nombres de las redes que encuentra. El Candado muestra las redes aseguradas.

*Nota: Si el teléfono encuentra una red a la que usted ya estuvo conectado, se conecta a ella.*

Toque una red para conectarse. Si la red es pública, se le pregunta si desea conectarse a la red tocando Conectar. Si la red está asegurada, se le pide ingresar una contraseña y otras credenciales.

#### **Conexión a dispositivos Bluetooth**

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de poco alcance, este dispositivo se puede utilizar para intercambiar información a una distancia de 8 metros. Los dispositivos Bluetooth más comunes son el auricular para realizar llamadas o escuchar música, el kit manos libres para el automóvil y otros dispositivos portátiles, incluyendo las laptops y los teléfonos celulares.

Toque Ajustes > Dispositivos conectados > Preferencias de conexión. Compruebe Bluetooth para activarlo.

Debe emparejar el teléfono con un dispositivo antes de poder conectarlo. Una vez que haya emparejado el teléfono con un dispositivo, permanecerán así a menos que los desempareje.

El teléfono busca y muestra los ID disponibles de los dispositivos Bluetooth en el rango. Si el dispositivo que desea emparejar no está en la lista, hágalo visible.

#### **Conexión a la computadora con cable USB**

Puede conectar el teléfono a la computadora utilizando el cable USB para transferir música, fotografías y otros archivos entre la tarjeta SD del teléfono y la computadora.

### **3.4 Uso de la pantalla táctil**

#### **◆ Consejos para la pantalla táctil**

##### **➤ Pulsar**

Para activar un ítem de la pantalla, como por ejemplo una aplicación e íconos de ajuste, para

escribir letras y símbolos utilizando el teclado de la pantalla o para presionar los botones de la pantalla, simplemente tóquelos con el dedo.

➤ **Mantener presionado**

Mantenga presionado un ítem de la pantalla con el dedo hasta que ocurra la acción. Por ejemplo, para abrir el menú que personaliza la pantalla de Inicio, toque un área vacía en la pantalla de Inicio hasta que se abra el menú.

➤ **Arrastrar**

Mantenga presionado un ítem por un momento y luego, sin soltar el dedo, mueva el dedo en la pantalla hasta que haya llegado a la posición deseada.

➤ **Deslizar o pasar**

Para deslizar o pasar, mueva rápidamente el dedo por la superficie de la pantalla sin detenerse cuando toca un ícono (para no arrastrar el ícono). Por ejemplo, deslice la pantalla hacia arriba o hacia abajo para desplegar una lista.

◆ **Bloquear la pantalla**

Presione la tecla de encendido para bloquear el teléfono cuando el bloqueo de pantalla está activado en el ajuste de Seguridad. Esto ayuda a evitar tocar por accidente una tecla y también ayuda a ahorrar energía. Cuando la función Reposo está activada en el ajuste de Pantalla, después de que el teléfono esté inactivo por el periodo establece, la pantalla se bloqueará automáticamente para ahorrar energía.

### 3.5 Uso del teclado de la pantalla

Usted ingresa un texto utilizando el teclado de la pantalla. Algunas aplicaciones abren automáticamente el teclado. En otras, usted toca el campo del texto donde desea ingresar el texto para abrir el teclado. También puede ingresar un texto hablando en lugar de escribir.

◆ **Para ingresar un mensaje de texto**

Toque el campo del texto y se abrirá el teclado. Algunas aplicaciones abren automáticamente el teclado. En otras, usted toca el campo del texto donde desea ingresar el texto para abrir el teclado.

◆ **Toque las teclas en el teclado para escribir.**

Los caracteres que haya ingresado aparecerán en el capo del texto con sugerencias para la palabra que escribirá a continuación.

◆ **Uso del ícono Eliminar para borrar caracteres de la izquierda del cursor.**

Después de terminar de escribir, toque el ícono Atrás para cerrar el teclado.

### 3.6 Marcación de llamadas

◆ **Marcación de llamada a un número en los contactos**

Toque Teléfono o el ícono de la aplicación del teléfono en la pantalla de Inicio y luego seleccione la pestaña de Contactos. Deslice hacia arriba/abajo para elegir el contacto. Luego, puede tocar el ícono de marcación para realizar la llamada.

◆ **Marcación de llamada a un número en el registro de llamadas**

Toque Teléfono o el ícono de la aplicación del teléfono en la pantalla de Inicio y luego seleccione la pestaña de registro de llamadas. Deslice hacia arriba/abajo para elegir el contacto y púselo. Luego, usted puede realizar la llamada.

◆ **Responder llamadas entrantes**

Arrastre el ícono Responder hacia arriba para responder la llamada entrante.

Toque el ícono Fin para finalizar la conversación actual.

Para rechazar una llamada entrante, arrastre el ícono Fin hacia abajo.

## ◆ Gestión de llamadas múltiples

Si acepta una nueva llamada cuando ya está en una, puede arrastrar el ícono Responder hacia arriba para responder la llamada actual.

## 4 Uso del menú

### 4.1 Calculadora

Puede utilizar esta Calculadora para resolver problemas aritméticos simples o utilizar las operaciones avanzadas para resolver ecuaciones más complejas.

Ingrese los números y los operadores aritméticos en la pantalla básica; deslice hacia la izquierda para abrir la pantalla avanzada; toque DEL icono para borrar el último número o el operador ingresado. Mantenga presionado DEL icono para borrar todo en la pantalla.

### 4.2 Calendario

Puede abrir Calendario para visualizar los eventos que usted ha creado.

Toque el ícono Calendario en la interfaz del menú principal. Los eventos de cada cuenta añadida al teléfono y configuradas para sincronizar los calendarios se mostrarán en Calendario.

#### Crear un evento

Puede utilizar Calendario en su teléfono para crear eventos. toque el ícono del menú en la pantalla > Nuevo Evento para abrir la pantalla de detalles del evento para un nuevo evento.

Ingrese el título, hora y detalles adicionales del evento.

#### Sincronización y visualización de calendarios

Cuando agrega una Cuenta de Google o una cuenta Microsoft Exchange Active Sync en el teléfono, que incluyen el servicio de calendario y configuración para que la cuenta se sincronice al calendario del teléfono, se agregan los eventos del calendario y continúan hasta la fecha en el Calendario del teléfono.

#### Cambio del ajuste de Calendario

Puede cambiar los siguientes ajustes en cuanto a cómo se muestran los eventos en el Calendario y cómo notifica los próximos eventos. Abra la vista del Calendario, toque el ícono del menú y toque ajustes.

### 4.3 Cámara

Toque el ícono Cámara en la interfaz del menú principal, la cámara se abre en modo Normal, lista para tomar una fotografía. En este modo, puede tocar el ícono de abajo para tomar una fotografía o grabar un video.

### 4.4 Chrome

Puede utilizar Chrome para ver páginas web y buscar información.

### 4.5 Reloj

Puede configurar alarmas, reloj, temporizador, cronómetro.

### 4.6 Contactos

**Crear contacto:** Toque el ícono de añadir contactos en el lado inferior derecho, complete la información y guárdelo.

**Eliminar contacto:** Mantenga presionado el contacto. Toque el ícono del menú para

seleccionar Eliminar icono para borrar los contactos.

En la pantalla de contactos, toque el ícono del menú y realice las siguientes operaciones:  
**INICIAR SESIÓN**; puede sincronizar con su cuenta.

**Contactos para mostrar:** puede seleccionar los contactos para que se muestren en diferentes grupos.

**Etiquetas:** puede crear etiquetas y agregar contactos a etiquetas desde el contacto del teléfono.

**Configuración:** en esta interfaz puede configurar tipos de listas y ver los nombres de los contactos.

**Importar/Exportar:** puede importar/exportar los contactos desde la tarjeta SIM o el almacenamiento; también puede compartir los contactos visibles.

**Números bloqueados:** puede controlar las llamadas y SMS de números de teléfonos específicos.

#### 4.7 Drive

Google Drive es un programa de almacenamiento y administrador de archivos en la nube. Puede ingresar después de iniciar sesión en la cuenta de Google.

#### 4.8 Duo

Esta es una aplicación social. Puede realizar un chat de video con otros usuarios de la misma aplicación. Antes de utilizarla, conéctese a Internet. Cambiará automáticamente entre Wi-Fi y datos móviles, dependiendo de la velocidad de cada uno.

#### 4.9 Files

El teléfono admite la tarjeta SD. Puede utilizar el administrador de archivos para gestionar varios directorios y archivos en el teléfono y en la tarjeta SD.

#### 4.10 Radio FM

Conecte auriculares compatibles en el dispositivo y encienda la radio. El cable del auricular se utiliza como antena FM. Seleccione el volumen adecuado cuando escuche la radio. El uso del volumen alto continuo es nocivo para sus oídos.

#### 4.11 Galería

A través de esta función pueden escanearse tanto las imágenes como los vídeos tomados por la cámara o almacenados en el teléfono y la tarjeta SD pueden.

#### 4.12 Gmail

Puede utilizar la aplicación de Gmail para leer y enviar correos electrónicos.

Toque el ícono Gmail para acceder a ella. Si no configuró la cuenta de Gmail, puede configurar una cuenta Gmail en pocos pasos.

##### ◆ Configuración de la cuenta

Ingresa la dirección de Gmail y la contraseña de la cuenta.

##### ◆ Ajustes de la cuenta

➤ Configure Notificarme cuando recibo un correo electrónico.

➤ Configure la descarga automática de archivos adjuntos cuando esté conectado a Wi-Fi.

##### ◆ Realizar y enviar un correo electrónico de Gmail

Para realizar y enviar un correo electrónico de Gmail:

1. Toque el ícono de crear para escribir un nuevo correo electrónico de Gmail.
2. Ingresa la dirección de Gmail de los destinatarios.

3. Toque Menú → Añadir archivo para adjuntar un archivo.
4. Toque Menú → Añadir Cc/Cco para añadir otros contactos a este correo en copia o copia oculta.
5. Después de completar el correo de Gmail, toque el ícono enviar para enviar el correo. Toque el ícono de la carpeta para comprobar el estado de la cuenta. Para ver los correos de Gmail enviados, abra la carpeta Enviados y toque el ícono de actualizar.

#### **4.13 Google Go**

Puede usar la aplicación Google Go para acceder instantáneamente a Búsqueda, Búsqueda por voz, Lente, Descubrir.

#### **4.14 Maps Go**

A través de esta función, puede ver la ubicación geográfica específica o buscar el lugar al que desea llegar.

Primero debe agregar una cuenta. Puede ver rápidamente su sitio favorito y obtener una mejor sugerencia después de iniciar sesión.

#### **4.15 Mensajes**

Puede utilizar Mensajes para intercambiar mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS) con sus amigos en sus teléfonos móviles.

##### **◆ Enviar un mensaje**

1. Toque el ícono Mensajes en la pantalla de inicio y toque el ícono + para escribir un nuevo mensaje.
2. Ingrese el nombre del contacto o el número en el campo "Para". Cuando se ingresa la información, aparecerán todos los contactos que coincidan. Toque contacto sugerido o múltiples contactos como destinatarios del mensaje.
3. Toque Ingresar mensaje para escribir su mensaje.
4. Después de completar el mensaje, toque el ícono Enviar para enviar el mensaje.

#### **4.16 Teléfono**

Toque el ícono del teléfono en la pantalla de Inicio o en la interfaz del menú principal. Se enumeran tres pestañas en la parte fondo de la pantalla. Seleccione la pestaña del teléfono y podrá encontrar la pantalla del teclado donde podrá ingresar el número de teléfono para realizar la llamada.

*Nota: Durante la conversación, no podrá realizar una nueva llamada abriendo el teclado, ingresando el número y presionando la tecla de llamar. Si presiona la tecla de llamar, la conversación actual quedará en espera.*

#### **4.17 YT Music**

Reproduce archivos de audio y música almacenados en la tarjeta SD de su teléfono, debe abrir Música y copiar los archivos de audio del ordenador a la tarjeta SD. La aplicación Música es compatible con una amplia variedad de formatos de archivos de audio.

#### **4.18 Play Store**

Puede ingresar a Play Store después de iniciar sesión en la cuenta de Google y buscar y descargar aplicaciones y juegos, entretenimiento, películas y televisión, música, libros, aplicaciones para suspensión, etc.

El uso del rincón superior derecho del ícono del micrófono lo puede ayudar a encontrar contenido relevante.

## 4.19 Ajustes

### ◆ **Redes e Internet**

Puede utilizar el ajuste de Red e Internet para administrar la tarjeta SIM, configurar y administrar las conexiones de red y los dispositivos utilizando Wi-Fi. modo avión, puntos de acceso fijos y portátiles, VPN .

### ◆ **Dispositivos conectados**

Puede utilizar los ajustes de Dispositivo conectado para gestionar el Bluetooth y la impresora.

### ◆ **Aplicaciones y notificaciones**

En esta interfaz usted puede utilizar el ajuste de Aplicaciones para ver los detalles sobre las aplicaciones instaladas en el teléfono para administrar los datos y forzar los cierres, para ver y controlar los servicios de funcionamiento actuales y administrar todas las aplicaciones para enviar notificaciones.

### ◆ **Batería**

En esta interfaz usted puede ver el estado, el nivel y el uso de la batería.

### ◆ **Pantalla**

Puede configurar el nivel de brillo, el fondo de pantalla, el tiempo de reposo, la rotación de pantalla automática, el tamaño de la letra, tamaño de pantalla, el protector de pantalla.

### ◆ **Encendido/apagado programados**

Puede establecer una hora concreta para que el teléfono se encienda o apague automáticamente.

### ◆ **Sonido**

Usted puede ajustar el volumen del sistema, el tono de llamada y otros sonidos.

### ◆ **Almacenamiento**

Utilice el ajuste de Almacenamiento para controlar el espacio utilizado y disponible del teléfono y de la tarjeta SD y para administrar la tarjeta SD.

### ◆ **Privacidad**

Puede establecer los permisos, la actividad de la cuenta, los datos personales.

### ◆ **Ubicación**

Puede activar Acceso a mi ubicación y establecer todos los permisos de la aplicación.

### ◆ **Seguridad**

En esta función usted puede establecer los parámetros sobre la seguridad. Desbloqueo por rostro. Puede desbloquear el teléfono con el desbloqueo por rostro.

### ◆ **Cuentas**

Debería agregar primero una cuenta antes de utilizar esta función.

### ◆ **Accesibilidad**

Puede utilizar el ajuste de Accesibilidad para configurar cualquier complemento que haya instalado en el teléfono.

### ◆ **Bienestar digital y control parental**

Puede establecer el tiempo de la pantalla, el temporizador de la aplicación, horarios para dormir.

### ◆ **Google**

Puede utilizar los servicios, como por ejemplo Ubicación, Anuncios, Seguridad, Configurar dispositivos cercanos.

### ◆ **Sistema**

**Idiomas e introducción de texto**

Utilice la configuración de Idioma y teclado para seleccionar el idioma para el texto del teléfono y configurar el método de entrada.

#### **Gestos**

Presione rápidamente el botón para subir el volumen dos veces para encender la cámara.

#### **Fecha y hora**

Puede utilizar el ajuste Fecha y hora para configurar sus preferencias en cuando a cómo mostrar la fecha. También puede utilizar este ajuste para establecer la hora y la zona horaria en lugar de obtener el tiempo real desde la red, etc.

#### **Copia de seguridad**

En esta interfaz puede respaldar su información.

#### **Barra de navegación**

Puede seleccionar una combinación de botones de navegación.

#### **Opciones de recuperación**

En esta interfaz puede reiniciar su teléfono.

#### **Actualizaciones del sistema**

Aquí puede comprobar la información de la versión y actualización.

#### **◆ Información del teléfono**

Esta función le permite visualizar la información relacionada al teléfono.

### **4.20 Kit de herramientas de SIM**

El servicio STK es un kit de herramientas para la tarjeta SIM. Este teléfono admite la función del servicio. Los ítems específicos dependen de la tarjeta SIM y de la red. El menú de servicio se añadirá automáticamente en el menú del teléfono cuando esté admitida por la red y la tarjeta SIM.

### **4.21 YouTube Go**

Puede utilizar YouTube para ver videos. Antes de utilizarla, inicie sesión en la cuenta de Google.

### **4.22 Grabadora de sonido**

Puede grabar audios y configurar el audio grabado como tono de timbre.

## 5 Anexo

### Anexo 1: Solución de problemas

Si encuentra anomalías cuando utiliza el teléfono móvil, reinicie los ajustes de fábrica del teléfono y luego refiérase a la siguiente tabla para resolver el problema. Si el problema continua, contacte al distribuidor o al proveedor del servicio.

Falla	Causa	Solución
Error de la tarjeta SIM	La tarjeta SIM está dañada	Contacte al proveedor del servicio de la red
	La tarjeta SIM no está en posición	Compruebe la tarjeta SIM
	La cara de metal de la tarjeta SIM está sucia	Limpie la tarjeta SIM con un paño limpio
Baja calidad de señal recibida	Las señales están obstruidas. Por ejemplo, las ondas de radio no pueden transmitirse de manera efectiva cerca de un edificio alto o en un sótano	Muévase a un lugar donde la señal pueda transmitirse de forma efectiva
	Congestión de la línea cuando utiliza el teléfono móvil en horas de mucho tráfico	Evite utilizar el teléfono en horas de mucho tráfico
El teléfono no se puede encender	Se agotó la carga de la batería	Cargue la batería

No se pueden marcar las llamadas	Restricción de llamadas está activada	Cancele la restricción de llamadas
El teléfono no se puede conectar a la red	La tarjeta SIM no es válida	Contacte al proveedor del servicio de la red
	El teléfono no está en un área de servicio de la red GSM	Muévase a un área de servicio del operador de red
	La señal es débil	Muévase a un lugar donde la calidad de la señal sea mayor
No se puede cargar la batería	El voltaje de la carga no coincide con el rango de voltaje indicado en el cargador	Asegúrese de que el voltaje de la carga coincida con el rango de voltaje indicado en el cargador
	Se utiliza un cargador incorrecto	Use el cargador diseñado especialmente para el teléfono móvil
	Mal contacto	Asegúrese de que el conector del cargador tenga buen contacto con el teléfono móvil